'' ЛЕРОМ''- это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
Декларация ТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ

Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО ''Мебельная компания ''Лером''
e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

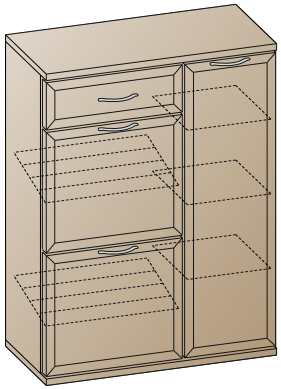

ТБ-1002
Тумба
1144x900x352

Для надежности установки композиции необходимо закрепить секции к стене с помощью уголка.

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!
Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	*	наименование	размер	кол-во
Упаковка №3017	1	боковая стенка	1080x330	2
Упаковка №3018	2	перегородка	1080x316	1
Упаковка №3217	3	полка	344x316	3
Упаковка №3218	4	горизонтальная стенка	508x316	1
Упаковка №3812	5	крышка	901x346	2
Упаковка №3612	6	задняя стенка ОДВП	1096x524	1
	7	задняя стенка ОДВП	1096x360	1
Упаковка №3401	8	стенка ящика	307x122	2
	9	стенка ящика	474x122	1
	10	дно ящика ОДВП	478x292	1
Упаковка №3510	11	накладка ящика	176x536	1
Упаковка №3512	12	створка глухая	1076x356	1
Упаковка №3513	13	створка глухая	446x536	2
Упаковка №909	14	сетка обувная	504	2
	15	фурнитура		1

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	*	
Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	①	4 (8+8)
Петля вкладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	②	2 (4+4)
Демпфер для петли	③	1
Стяжка эксцентриковая H=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	④	16
Стяжка эксцентриковая H=10 (дюбель + эксцентрик) **ДЛЯ ЯЩИКОВ**	⑤	4
Опора	⑥	5
Ручка + винт M4x27	⑦	3+6
Ручка + винт M4x10	⑧	1+2
Уголок крепления к стене (комплект)	⑨	1
Направляющая L=300	⑩	1
Кронштейн	⑪	2
Евровинт 7x50	⑫	2
Ключ для евровинта	⑬	1
Стяжка межсекционная	⑭	2
Евровинт 6,3x13	⑮	12
Фиксатор	⑯	16
Шуруп 4x16	⑰	36
Полкодержатель для сетки	⑱	8
Заглушка полки сетчатой	⑲	16
Полкодержатель с фиксатором	⑳	12
Заглушка для техн. отв D=5мм	㉑	80
Скрепа для задн. стенок	㉒	7
Гвоздь 2x20	㉓	10

***** **- Номер позиции соответствует детали на схемах сборки**

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. В боковую стенку (деталь №1), перегородку (деталь №2) и крышки (деталь №5) вворачивается дюбель эксцентриковой стяжки (4).
2. Приворачиваем ответные планки петель**:** (1)- на горизонтальную и боковую стенку, (2) - на нижнюю крышку.
3. На боковую стенку и перегородку винтами 6,3х13 (15) крепим полкодержатели для обувной сетки (18), крепления кронштейна (11) (входит в комплект кронштейна), направляющие (10) (рис. №2) .
4. С помощью эксцентриковой стяжки (4) стягиваем перегородку, боковую и горизонтальную стенки между собой, притягиваем 1 крышку.
5. Затем вставляем в пазы задние стенки (деталь №6, 7). Далее крепим вторую крышку.
6. Для крепления задних стенок (деталь №6, 7) (предварительно измерив диагонали корпуса - значения диагоналей должны быть равными) используем фиксаторы (16), размещая их согласно схеме (рис. №3). Предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм через фиксатор прикручиваем шурупом 4х16 (17).
7. По перегородке задние стенки прибиваются гвоздями (23) через скрепу (22).
8. Шурупами 4х16 (17) к нижней крышке крепим опоры (6), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.
8. К верхней крышке приворачиваем уголок (9), сверлом ∅12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.
9. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№4).
10. После установки всех элементов в композицию, необходимо закрепить их между собой с помощью межсекционной стяжки (14), предварительно просверлив отверстия Ø5 мм в соседних модулях.
11. С помощью шурупов 4х16 (1) и (2) приворачиваем петли к створкам (деталь №12, 13). Навешиваем створки закрепив петли к ответным планкам.
12. На петли створки (деталь №12) устанавливаем демпфер (3).
13. Устанавливаем заглушки (21) в свободные отверстия.
13. Собираем ящик: евровинтом 7х50 (12) стягиваем боковые и заднюю стенки ящика (детали №8, 8), в пазы вставляем дно ящика (деталь №10).
14. В накладку (деталь №11) вворачиваем дюбель стяжки (5), накладка стягивается с корпусом ящика.
15. Собранный ящик устанавливаем на направляющие.
16. Устанавливаем полки и сетки.

(рис. №1)

СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА

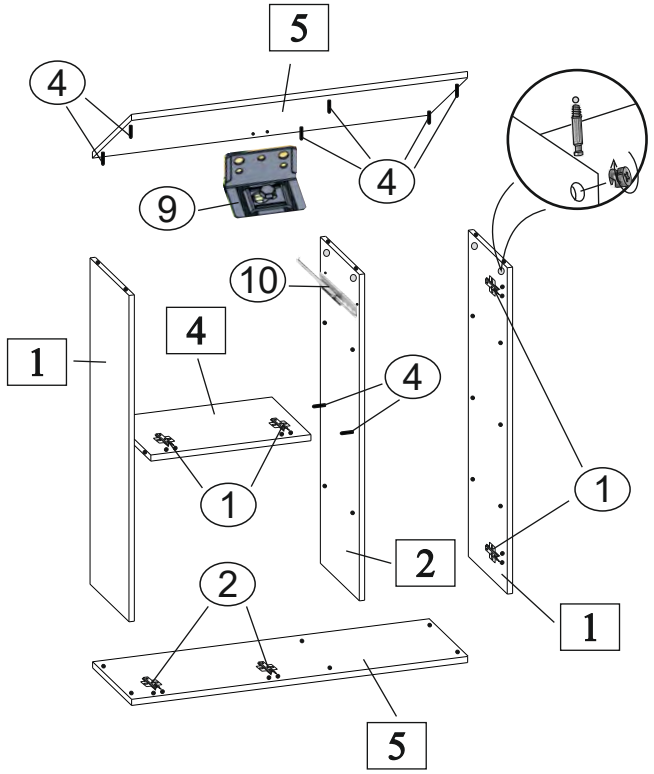

(рис.№2)

Расположение отверстий на боковой стенке и положение полкодержателей

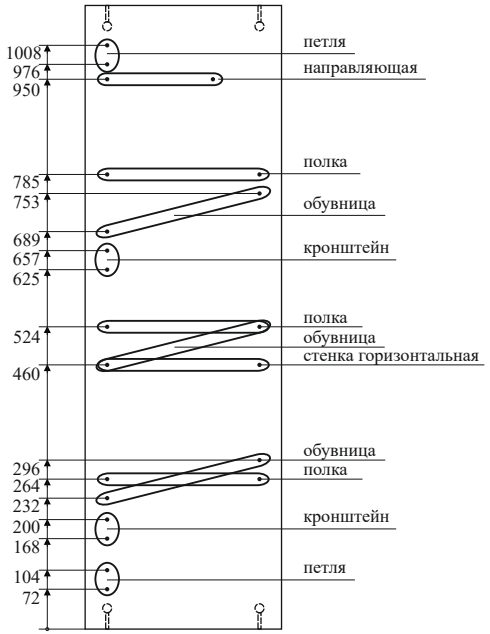

(рис.№4)

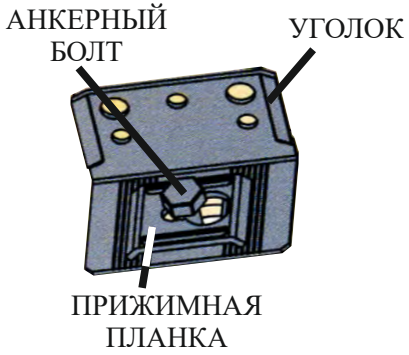

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА

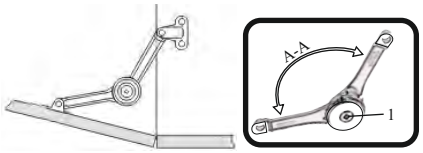

Усилие открытия кронштейна по направлению А-А регулируется с помощью винта 1.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАТОРОВ
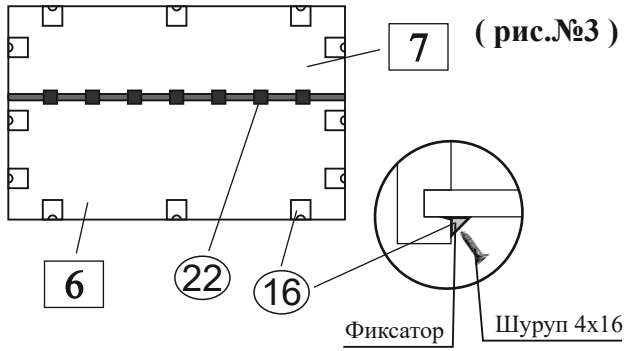
(рис.№3)