



"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.
 Производство сертифицировано по Международному стандарту ISO 9001.
 Декларация ПТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




Россия, 442965, Пензенская область,
 г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
 ООО "Мебельная компания "Лером"
 e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
 Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
 65-33-04, 65-33-05
 Отдел сервиса: (8412) 65-33-06

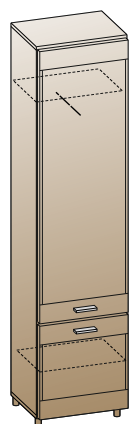


ШК-1641
2172x540x355



ШК-1642
2172x356x355



ШК-1643
2172x356x355

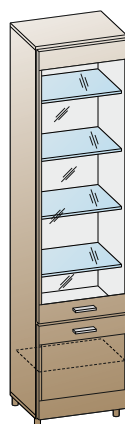

ШК-1644
2172x540x355

ШКАФ

Для надежности установки композиции
 необходимо закрепить секции к стене
 с помощью уголка.

Инструкция
 по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели!
**Перед началом сборки необходимо проверить по комплектовочным
 ведомостям состав пакетов и комплекта фурнитуры.**


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок				
	*	наименование	размер	кол-во	ШК-1641	ШК-1642	ШК-1643	ШК-1644
Упаковка № 0057	1	боковая стенка	2080x330	2	1	1	1	1
Упаковка № 0210	2	полка	508x316	1	-	-	-	1
Упаковка № 0254	2	полка	324x330	1	-	-	1	-
	3	крышка	356x330	2				
	4	горизонтальная стенка	324x330	1				
Упаковка № 0271	3	крышка	540x330	2	1	-	-	1
	4	горизонтальная стенка	508x330	1				
Упаковка № 0285	2	полка	508x330	2	1	-	-	-
Упаковка № 0335	2	полка	324x330	5	-	1	-	-
	3	крышка	356x330	2				
	4	горизонтальная стенка	324x330	1				
Упаковка № 0624	5	задняя стенка ОДВП	2108x536	1	1	-	-	1
Упаковка № 0649		задняя стенка ОДВП	2108x352	1	-	1	1	-
Упаковка № 1920		створка глухая	1568x352	1	-	1	-	-
Упаковка № 1921		створка стекло	1568x536	1	-	-	-	1
Упаковка № 1922	6	створка глухая	536x536	1	1	-	-	1
Упаковка № 1923		створка глухая	536x352	1	-	1	1	-
Упаковка № 1945		створка стекло	1568x352	1	-	-	1	-
Упаковка № 1946		створка глухая	1568x536	1	1	-	-	-
Упаковка № 0801	7	полка - стекло	322x317	4	-	-	1	-
Упаковка № 0805		полка - стекло	506x317	2	-	-	-	2
	8	фурнитура		1	1	1	1	1

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки

ПОРЯДОК СБОРКИ:

- К боковым стенкам (деталь №1 в комплектующей ведомости) евровинтом 6,3x13 приворачиваем ответные планки петель (1) на места крепления створок (рис.№1).
- В боковые стенки вворачиваем дюбель стяжки (3).
- Стяжкой (3) стягиваем боковые и горизонтальную стенки (деталь №1, 4).
- Крепим крышки (деталь №3) к стенкам боковым с помощью евровинта 7x50 (15).
- Для крепления задних стенок (предварительно измерив диагонали корпуса - значения диагоналей должны быть равными) используем гвозди (12).
- Шурупами 4x16 (11) к нижней крышке крепим опоры (4), предварительно просверлив отверстия диаметром 2,5мм согласно схеме. Устанавливаем корпус элемента по уровню (регулируется опорами) на место, выбранное для композиции.
- К крышке приворачиваем уголок (6), сверлом Ø12 мм просверливаем отверстие через уголок в задней стенке шкафа, в стене на глубину 60 мм.
- Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию к стене (рис.№ 2).
- С помощью шурупов 4x16 (1) приворачиваем петли (1) к створкам (деталь №6).
Навешиваем створки закрепив петли к ответным планкам.
- Досверливаем отверстия под ручку Ø 5 мм, приворачиваем ручки (5) с помощью шурупов 4x35 (5).**
Производим выравнивание створок с помощью петель. На петли устанавливаем демпфер (2).
- Устанавливаем полкодержатель (8) (9) в отверстия боковых стен, затем устанавливаем полки (деталь №2, 7).
- Для ШК-1641 к полке (деталь №2) с помощью шурупа 4x16 (11) крепим штангодержатели (13) и штангу (14).
- Устанавливаем заглушки (10) в свободные отверстия.
- После установки всех элементов в композицию, необходимо закрепить их между собой с помощью межсекционной стяжки (7), предварительно просверлив отверстия Ø5 мм в соседних модулях.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ	*	ШК-1641	ШК-1642	ШК-1643 ШК-1644
Петля накладная (евровинт 6,3x13 + шуруп 4x16)	(1)	6 (12+12)	6 (12+12)	6 (12+12)
Демпфер для петли	(2)	3	3	3
Стяжка эксцентриковая Н=13 (дюбель + эксцентрик+заглушка)	(3)	4	4	4
Опора	(4)	4	4	4
Ручка + шуруп 4x35	(5)	2+4	2+4	2+4
Уголок крепления к стене (комплект)	(6)	1	1	1
Стяжка межсекционная	(7)	2	2	2
Полкодержатель с фиксатором	(8)	8	20	4
Полкодержатель для стекла	(9)	-	-	16
Заглушка для техн. отв D=5мм	(10)	28	18	18
Шуруп 4x16	(11)	20	16	16
Гвоздь 2x20	(12)	39	39	39
Штангодержатель	(13)	2	-	-
Штанга L=305	(14)	1	-	-
Евровинт 7x50 + заглушка	(15)	8+4	8+4	8+4
Ключ для евровинта	(16)	1	1	1

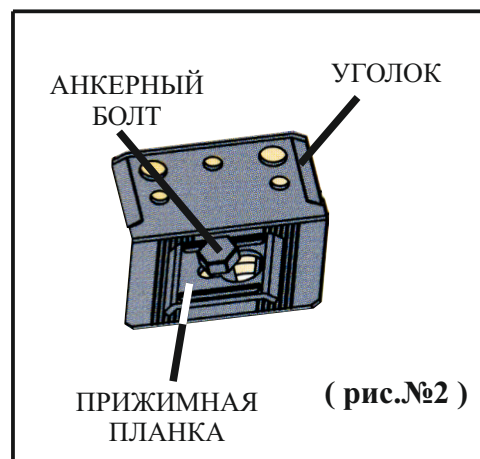

(рис. №1) СХЕМА СБОРКИ ЭЛЕМЕНТА

